

PIKTOGRAMME AUF DEN PRODUKTEN

EN 1004 Norm FACAL Symbol =  **EN1004**
EUROPEAN NORM



◀ **1** Der Aufbau und die Benutzung der Gerüste darf nur durch Personen erfolgen, die mit dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung vertraut sind.



◀ **7** Vor der Verwendung des Gerüsts prüfen Sie, dass die Struktur korrekt und senkrecht aufgebaut ist.



◀ **2** Es dürfen nur unbeschädigte und fehlerfreie Originalteile verwendet werden. Vor der Benutzung der Gerüste sind sämtliche Teile auf richtigen Zusammenbau und ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen.



◀ **8** Die Verwendung von seitlichen Hebevorrichtungen ist verboten.




◀ **3** Reparaturen und Wartungsarbeiten an dem Gerüst müssen von einer sachkundigen Person und den Anleitungen des Herstellers entsprechend durchgeführt werden.



◀ **9** Das Überbrücken von Gerüsten zu Gebäuden durch Bohlen usw. ist nicht zulässig. Das Gerüst darf nicht als Treppenturm verwendet werden, um von dort aus auf andere Konstruktionen zu gelangen.




◀ **4** Die Oberfläche, auf der das Gerüst positioniert wird, muss eine genügende Belastungsfähigkeit haben. Die Struktur muss auf einem ebenen, waagerechten und unbeweglichen Untergrund stehen.

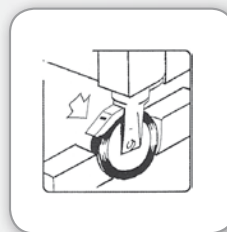

◀ **10** Vor der Verwendung des Gerüsts versichern Sie sich, dass alle Sicherheitsvorrichtungen wie z.B. Bremse befestigt sind.



◀ **5** Beim Bewegen des Gerüsts dürfen sich weder Personen noch Material oder Werkzeug auf der Plattform befinden.

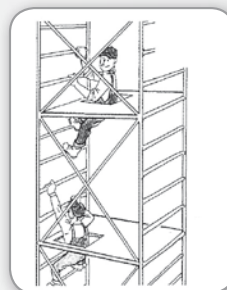

◀ **11** Der Aufstieg zur Arbeitsbühne darf nur von innen erfolgen.



◀ **6** Das Gerüst muss manuell versetzt werden. Passen Sie auf, dass sich auf dem Untergrund keine Gitterroste, Kabel und Betonringe befinden.



◀ **12** Es ist verboten über die Arbeitsbühne zu springen.