



Hinweis:
Verwendung nur auf
gewachsenem Boden!

3050 Obstbaumleiter, zweiteilig


S

- › Ideal geeignet für **Ernte- und Pflegearbeiten**.
- › **Mit ausziehbaren Stützen**. Verstellbereich 280 mm, innerhalb dessen die Stützen im Abstand von 140 mm abgesteckt werden können.
- › Spreizsicherung durch verstellbare, hochfeste Perlonseile.
- › Serienmäßig mit 70 mm langen **Alu-Spitzen** für optimalen Stand auf gewachsenem Boden.
- › Mit **Libelle** im Holm zur Ermittlung des sicheren Anstellwinkels.
- › Zulässige Belastung 120 kg (1,2 kN).

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

DIN
4567-1

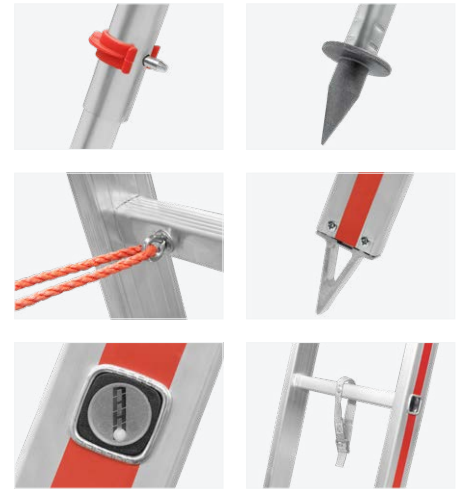

Sprossenzahl	2×10	2×12	2×14
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	60/60	60/60
Sprossenzahl max. ausgefahren	18	22	25
Länge eingefahren/ausgefahren (ca. m)	3,12/5,35	3,67/6,47	4,24/7,31
Standhöhe (ca. m)	3,85	4,93	6,02
Reichhöhe (ca. m)	5,85	6,93	8,02
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/355	355/355	355/355
Gewicht (ca. kg)	15,7	20,3	24,9
Best.-Nr.	305020	305024	305028

Erläuterung zu Standhöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Sicherheitshinweise:

- › Bei der freistehenden Verwendung ist der Neigungswinkel der Stützen annähernd gleich dem Leiterteil zu wählen.
- › Bei der Verwendung in Hanglage bedingt diese Forderung, dass die Stützen in ihrer Länge verstellt werden müssen.
- › Das obere Leiterteil muss stabil an Äste angelegt werden und darf nicht freistehend verwendet werden.
- › Die Spreizsicherung der Stützen muss abschließend straff eingestellt werden.
- › Mehrteilige Obstbaumleitern dürfen in ausgefahrenem Zustand nicht freistehend verwendet werden.

Ersatzteile:

- › Ersatzteilset Fußspitzen, Best.-Nr. 0054745, siehe auch Seite 143.
- › Ersatzteilset Stützenbügel, Best.-Nr. 0053196, siehe auch Seite 143.
- › Sicherungsstecker, Best.-Nr. 007720, siehe auch Seite 143.