LKW-Leiter 1060

Ultra-leichte Anlegeleiter aus Aluminium. Ideal zum Besteigen der LKW-Ladefläche.

Optimale Standsicherheit und Funktionalität durch weiche, den Holm umschließende Gummischuhe. So eignet sich die Leiter nicht nur zum Besteigen der Ladefläche, sondern auch zum Anlegen am Führerhaus beim Reinigen der Windschutzscheibe, ohne den Lack des Fahrzeugs zu beschädigen.

Lichte Weite: **300 mm** Außenbreite: **350 mm** Sprossenabstand: **280 mm**



Holzanlegeleiter **1052**

Die Holzanlegeleiter ist eine einfache, robuste und edle Leiter. Die Holme werden aus massivem Rotkiefernholz gefertigt. Die Sprossen sind aus stabilem Buchenholz.

Durch die speziellen Vierkantzapfen und einem besonderen Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare Holm-Sprossenverbindung gegeben.

Lichte Weite: **350 mm** Außenbreite: **400 mm** Sprossenabstand: **280 mm**

Zubehör: siehe Seite 18






LKW-Leiter 1060

| Länge [m] | | | | Gewicht ca. [kg] | ArtNr. | Preis [€] | |
|--------------|------|---|------|---------------------|------------|-----------|--|
| | 2,13 | 7 | 1,10 | 3,3 | 1060.007 🛎 | 56,20 | |



Zum optimalen Befestigen der LKW-Leiter 1060 am Fahrzeug ist ein passender Halter erhältlich.

Art.-Nr. 1060.001 € 21,20

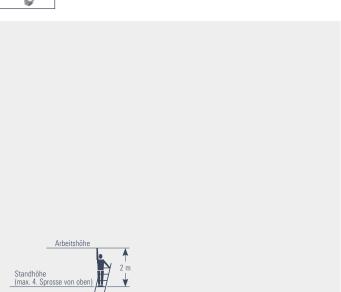

Holzanlegeleiter 1052

| Länge [m] | Anzahl Sprossen | Stand- höhe [m] | Holmhöhe [mm] | Gewicht ca. [kg] | ArtNr. | Preis [€] |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------|-----------|
| 1,90 | 6 | 0,80 | 65 | 5,5 | 1052.206 🛎 | 48,20 |
| 2,45 | 8 | 1,35 | 65 | 7,5 | 1052.208 🛎 | 64,10 |
| 3,05 | 10 | 1,85 | 65 | 9,5 | 1052.210 🛎 | 80,00 |
| 3,60 | 12 | 2,40 | 70 | 11,5 | 1052.212 🛎 | 118,50 |
| 4,15 | 14 | 2,90 | 70 | 14,0 | 1052.214 🛎 | 138,30 |



Leiternschuh für Holzleiter

Selbstmontage, passt auf die Leitern 1052 und 1038/1059 bis 10 Sprossen und auf die Tapezierböcke 1045.

Art.-Nr. 1016.052 ≅
Paar € 10,90

