

Layher® 

Mehr möglich. Das Gerüst System.

## LAYHER UNI BREIT P2 AUFBAU- UND VERWENDUNGSANLEITUNG



**Ausgabe 03.2020**

Art.-Nr. 8107.139

Fahrbare Arbeitsbühnen  
nach DIN EN 1004:2005-03  
Arbeitsbühne 1,50 x 2,85 m

max. Arbeitshöhe:  
in geschlossenen Räumen 13,60 m  
im Freien 9,60 m  
zul. Belastung 2,0 kN/m<sup>2</sup>  
auf max. einer Arbeitsebene  
(Gerüstgruppe 3 nach  
DIN EN 1004:2005-03)



## INHALTSVERZEICHNIS

1.	Einführung .....	4
2.	Allgemeine Hinweise zu Aufbau und Verwendung .....	4
3.	Maßnahmen zur Absturzsicherung.....	6
4.	Gerüsttypen.....	8
5.	Aufbaufolge – Sicherheitsaufbau P2.....	11
6.	Abbaufolge .....	16
7.	Aufstieg über Einhängeleiter .....	17
8.	Teileliste.....	18
9.	Ballastierung.....	20
10.	Gerüststützen-Anbau.....	24
11.	Wandabstützung und Verankerung.....	25
12.	Aufbau mit Konsolen.....	26
13.	Einzelteile des Systems .....	27
14.	Zertifikat.....	31

---

## **HINWEIS**

Die in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung dargestellten Produkte oder Aufbauvarianten können länderspezifischen Regelungen unterliegen. Der Verwender der Produkte trägt die Verantwortung, diese Regelungen zu beachten.

Abhängig von den lokalen Regelungen behalten wir uns vor, nicht alle hier abgebildeten Produkte zu liefern.

Ihr Layher-Partner vor Ort berät Sie gerne bei allen Fragen zu den Produkten, deren Verwendung oder speziellen Aufbauvorschriften.

# 1. EINFÜHRUNG

## Allgemeines

Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV) regelt den Auf-, Um- und Abbau der fahrbaren Arbeitsbühne Uni Breit der Wilhelm Layher GmbH & Co KG aus Güglingen-Eibensbach, Deutschland. Nicht alle möglichen Anwendungen können in dieser AuV abgehandelt werden. Sollten Sie Fragen zu speziellen Anwendungen haben, so kontaktieren Sie Ihren Layher Partner.

**Achtung:** Das Layher Uni Breit darf nur unter Aufsicht einer befähigten Person und von fachlich geeigneten Beschäftigten auf-, um- und abgebaut werden.

# 2. ALLGEMEINE HINWEISE ZU AUFBAU UND VERWENDUNG

Die fahrbare Arbeitsbühne darf entsprechend der angegebenen Gerüstgruppe nach den Festlegungen der DIN EN 1004 sowie unter Berücksichtigung der entsprechenden Abschnitte der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) verwendet werden.

## Der Benutzer der fahrbaren Arbeitsbühne muss folgende Hinweise beachten:

1. Der Benutzer muss die Eignung der ausgewählten fahrbaren Arbeitsbühne für die auszuführenden Arbeiten überprüfen (§4 BetrSichV).
2. Die maximale Standhöhe für fahrbare Arbeitsbühnen beträgt nach DIN EN 1004
  - innerhalb von Gebäuden 12,00 m
  - außerhalb von Gebäuden 8,00 m
3. Der Auf-, Um- oder Abbau der fahrbaren Arbeitsbühne gemäß der vorliegenden Aufbau- und Verwendungsanleitung darf nur unter Aufsicht einer befähigten Person oder von fachlich geeigneten Beschäftigten nach spezieller Unterweisung durchgeführt werden. Es dürfen nur die in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung gezeigten Typen errichtet und somit auch verwendet werden. Die fahrbare Arbeitsbühne muss vor, nach oder während der Montage jedoch spätestens vor der Inbetriebnahme geprüft werden (§14 BetrSichV). Während des Auf-, Um- oder Abbaus ist die fahr-

bare Arbeitsbühne mit dem Verbotssymbol „Zutritt verboten“ zu kennzeichnen (BetrSichV Anhang 1, Abs. 3).

4. Vor dem Einbau sind alle Teile auf ihre einwandfreie Beschaffenheit zu überprüfen. Es dürfen nur unbeschädigte Originalteile der fahrbaren Arbeitsbühnen von Layher verwendet werden. Bauteile wie Einrastklauen und Rohrverbinder sind nach Gebrauch von Schmutz zu reinigen. Bauteile sind beim LKW-Transport gegen Verrutschen und Stöße zu sichern. Bauteile sind so zu handhaben, dass sie nicht beschädigt werden.
5. Zur Errichtung der oberen Plattformen sind die Einzelteile von Ebene zu Ebene hochzugeben. Werkzeuge und Materialien geringen Umfangs sind am Körper mitzuführen, ansonsten mit Transportseilen auf die Arbeitsebene hochzuziehen.
6. Die Standleiterstöße sind immer mit Federsteckern zu sichern.
7. Die fahrbare Arbeitsbühne ist durch die Ausgleichsspindeln lotrecht zu stellen.
8. Die Standsicherheit muss in jeder Phase der Montage sichergestellt werden. Anbringung von Wandabstützung und der Ballastgewichte siehe entsprechende Kapitel in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung.
9. An Zwischenbühnen, die nur für den Aufstieg genutzt werden, kann auf Bordbretter verzichtet werden. Für Kleingerüste, bei denen die Höhe der Belagfläche mehr als 1,00 m hoch ist, muss eine Einrichtung vorhanden sein, die ein Anbringen eines Seitenschutzes nach DIN EN 1004 ermöglicht.
10. Der Aufstieg zur Arbeitsbühne ist nur auf der Gerüstinnenseite gestattet.
11. Es darf nicht gleichzeitig auf zwei oder mehreren Arbeitsebenen gearbeitet werden. Bei Abweichungen ist Rückfrage mit dem Hersteller zu halten. Beim Arbeiten auf mehreren Ebenen müssen diese komplett mit 3-teiligem Seitenschutz ausgerüstet sein.
12. Personen, die auf fahrbaren Arbeitsbühnen arbeiten, dürfen sich nicht gegen den Seitenschutz stemmen.
13. Hebezeuge dürfen an fahrbaren Arbeitsbühnen nicht angebracht und verwendet werden.

14. Das Einschleiben der verstellbaren Fahrbalken darf nur unter Berücksichtigung der Aufbau- und Verwendungsanleitung und der Ballastangaben erfolgen, siehe Kapitel „Gerüsttypen“.
15. Das Aufstellen und Verfahren ist nur auf ausreichend tragfähigem Untergrund und nur in Längsrichtung oder über Eck zulässig. Jeglicher Anprall ist zu vermeiden. Bei einseitiger Basisverbreiterung mit Wandabstützung darf das Verfahren nur parallel zur Wand erfolgen. Beim Verfahren darf die normale Schrittgeschwindigkeit nicht überschritten werden.
16. Beim Verfahren dürfen sich keine Personen und / oder losen Gegenstände auf der fahrbaren Arbeitsbühne befinden.
17. Nach dem Verfahren sind die Lenkrollen durch Niederdrücken des Bremshebels zu arretieren.
18. Die fahrbaren Arbeitsbühnen dürfen keinen aggressiven Flüssigkeiten oder Gasen ausgesetzt werden.
19. Fahrbare Arbeitsbühnen dürfen nicht untereinander überbrückt werden, wenn kein besonderer statischer Nachweis vorliegt. Das Gleiche gilt für alle anderen Sonderbauten, z. B. Hängegerüste usw. Des Weiteren ist das Anbringen von Überbrückungen zwischen einer fahrbaren Arbeitsbühne und einem Gebäude nicht zulässig.  
**Bezüglich eines Standsicherheitsnachweises ist mit dem Hersteller Rücksprache zu halten.**
20. **Bei Verwendung im Freien oder in offenen Gebäuden ist die fahrbare Arbeitsbühne bei Windstärken über 6 nach Beaufort-Skala oder bei Schichtschluss in einen windgeschützten Bereich zu verfahren oder durch andere geeignete Maßnahmen gegen Umkippen zu sichern.** (Ein Überschreiten der Windstärke 6 ist an der spürbaren Hemmung beim Gehen erkennbar.)
21. Böden können zum Erreichen einer anderen Arbeitshöhe auch um eine Sprosse hoch- oder heruntergesetzt werden. Es ist dabei darauf zu achten, dass die vorgeschriebenen Seitenschutzhöhen eingehalten werden. Bei dieser Aufbauform sind Belagdiagonalen zu verwenden.
22. Die Durchstiegsklappen müssen außer beim Durchsteigen immer geschlossen sein.
23. Alle Kupplungen sind mit 50 Nm anzuziehen.
24. Das Übersteigen von Fahrgerüsten ist verboten.
25. Das Springen auf Belagflächen ist verboten.
26. Es ist zu überprüfen, ob alle Teile, Hilfswerkzeuge und Sicherheitsvorrichtungen (Seile usw.) für die Errichtung der fahrbaren Arbeitsbühnen auf der Baustelle zur Verfügung stehen.
27. Horizontal- und Vertikallasten, welche ein Umkippen der fahrbaren Arbeitsbühne bewirken können, sind zu vermeiden, z. B.:
  - durch Stemmen gegen den Seitenschutz
  - zusätzliche Windlasten (Tunneleffekt von Durchgangsgebäuden, unverkleideten Gebäuden und Gebäudeecken).
28. Wenn festgelegt, sind Fahrbalken oder Gerüststützen oder Ausleger und Ballast einzubauen.
29. Es ist verboten, die Höhe der Belagfläche durch Verwendung von Leitern, Kästen oder anderen Vorrichtungen zu vergrößern.
30. Fahrbare Arbeitsbühnen sind nicht dafür konstruiert, angehoben oder angehängt zu werden.

Wenn möglich, sind außerhalb von Gebäuden verwendete fahrbare Arbeitsbühnen am Gebäude oder an einer anderen Konstruktion sicher zu befestigen. Es ist zu empfehlen, fahrbare Arbeitsbühnen zu verankern, falls diese unbeaufsichtigt bleiben.

Die fahrbare Arbeitsbühne ist durch die Ausgleichsspindel oder durch Unterlegen von geeigneten Materialien lotrecht zu stellen. Die max. Neigung darf 1 % betragen.

### 3. MASSNAHMEN ZUR ABSTURZSICHERUNG

#### Absturzsicherung beim Auf-, Um- oder Abbau des Fahrgerüsts

##### Allgemeines

Beim Auf-, Um- oder Abbau des Gerüsts sind geeignete Maßnahmen zur Absturzsicherung zu treffen. Der Sicherheitsaufbau P2 realisiert diese Schutzmaßnahmen in vollem Umfang.

##### Der Sicherheitsaufbau P2

- Plattformen im Vertikalabstand von 2 m.
- Sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz.

Durch die Plattformen, die in einem Abstand von 2 m montiert sind, können die Geländer bereits von der darunterliegenden Ebene montiert werden, so dass beim Betreten der nächsthöheren Plattform bereits ein einfacher Seitenschutz von allen Seiten gegeben ist.




## DAS PRINZIP – EINFACH. SCHNELL. SICHER.

1. Aufstecken der ersten Standleiter.  
Anbringen der Uni Montagehaken und Positionierung der zweiten Standleiter zur Montage der Geländer.



2. Standleiter mit Geländer nach oben schwenken und aufstecken.

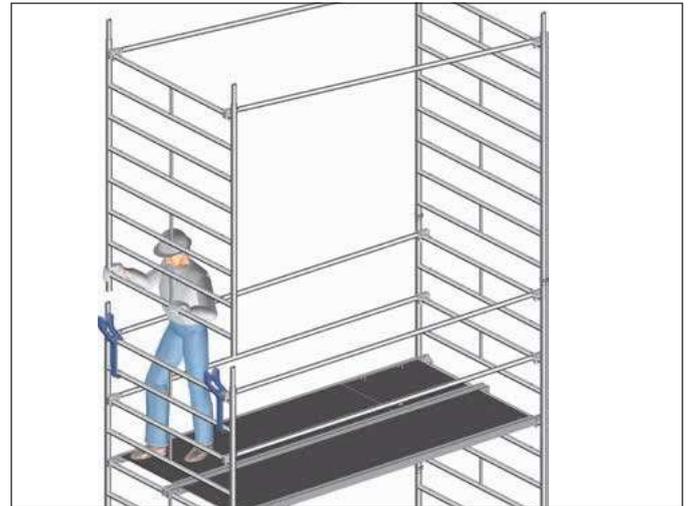

3. Diagonalen und Durchstiegsbrücke einsetzen.





4. Auf nächste Ebene aufsteigen und zusätzliche Geländer auf 0,50 m einbauen.



## 4. GERÜSTTYPEN

Beim **Aufbau im Freien** ist die Höhenbeschränkung zu beachten!

### Gerüsttypen 1402101 – 1402111

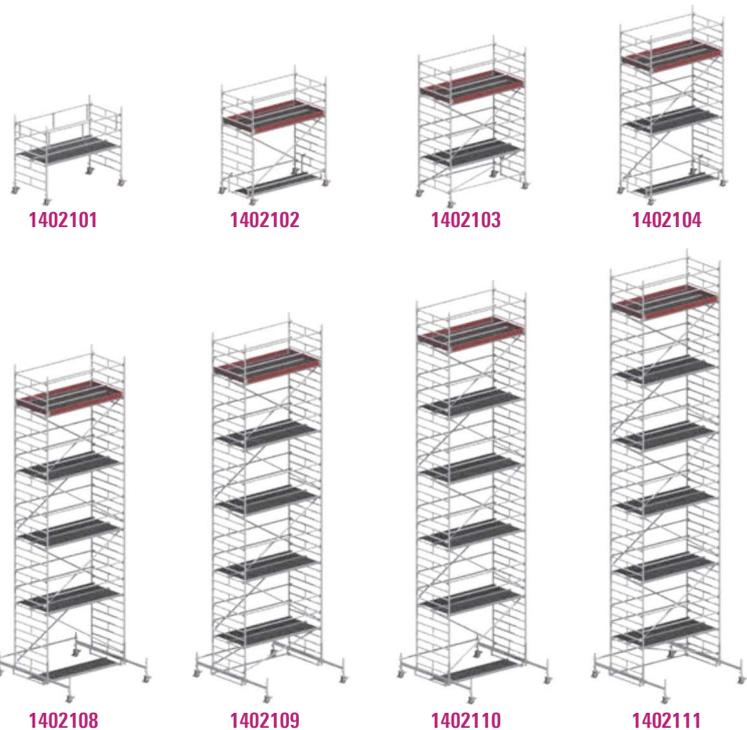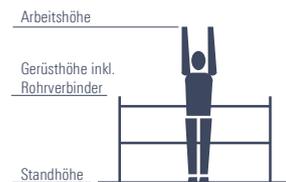

Gerüsttyp	1402101	1402102	1402103	1402104	1402105	1402106	1402107	1402108	1402109	1402110	1402111
Arbeitshöhe [m]	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,38	9,38	10,38	11,38	12,38	13,38
Gerüsthöhe [m]	2,43	3,43	4,43	5,43	6,43	7,61	8,61	9,61	10,61	11,61	12,61
Standhöhe [m]	1,20	2,20	3,20	4,20	5,20	6,38	7,38	8,38	9,38	10,38	11,38
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	111,7	187,1	240,3	278,7	331,9	454,1	514,2	545,7	605,8	637,3	697,4
<b>Ballastierung</b>											
<b>In geschlossenen Räumen</b>											
Aufbau mittig	0	0	0	l1 r1	l1 r1	0	0	0	0	0	0
Aufbau seitlich	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
Aufbau mittig mit 1 Konsole	X	l0 r10	l0 r10	l0 r12	l0 r12	0	0	0	0	0	X
Aufbau mittig mit 2 Konsolen	X	l3 r3	l2 r2	l5 r5	l4 r4	0	0	X	X	X	X
<b>Im Freien</b>											
Aufbau mittig	0	l3 r3	l6 r6	l11 r11	l16 r16	0	0	X	X	X	X
Aufbau seitlich	X	X	X	X	X	l0 R8	l0 R12	X	X	X	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X
Aufbau mittig mit 1 Konsole	X	l0 r18	l0 r22	l6 r28	X	X	X	X	X	X	X
Aufbau mittig mit 2 Konsolen	X	l14 r14	l16 r16	X	X	X	X	X	X	X	X

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich Angaben in Stück Ballastgewichte à 10 kg.  
Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe Seiten 20 – 23)**


Beispiel: l2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden  
l6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden

r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe auch Kapitel 9 Ballastierung auf Seiten 20 – 23)

# GERÜSTTYPEN MIT GERÜSTSTÜTZEN, AUSZIEHBAR

Beim **Aufbau im Freien** ist die Höhenbeschränkung zu beachten!

## Gerüsttypen 1402122 – 1402131

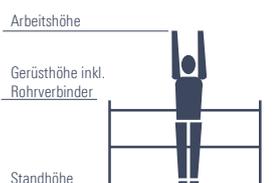


1402122

1402123

1402124

1402125

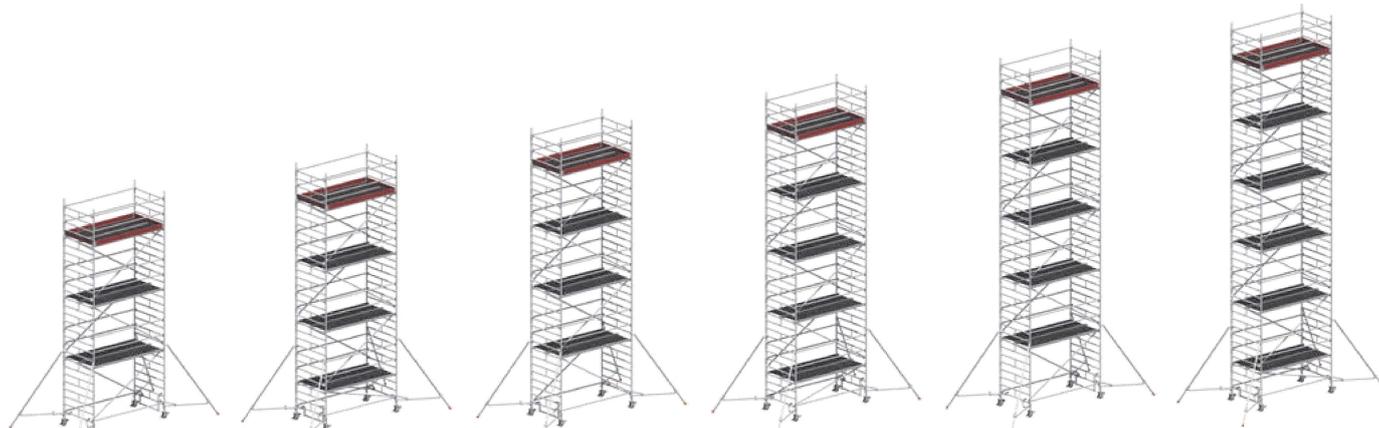

1402126

1402127

1402128

1402129

1402130

1402131

Gerüsttyp	1402122	1402123	1402124	1402125	1402126	1402127	1402128	1402129	1402130	1402131
Arbeitshöhe [m]	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20	13,20
Gerüsthöhe [m]	3,43	4,43	5,43	6,43	7,43	8,43	9,43	10,43	11,43	12,43
Standhöhe [m]	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	208,9	285,4	300,5	377,0	392,2	468,7	483,8	560,3	575,4	651,9
<b>Ballastierung</b>										
<b>In geschlossenen Räumen</b>										
Aufbau mittig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufbau seitlich	0	0	0	0	LO 2R	LO R2	LO R2	LO R2	LO R4	LO R4
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Im Freien</b>										
Aufbau mittig	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X
Aufbau seitlich	0	LO R4	LO R4	LO R10	LO R14	LO R18	X	X	X	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrblech muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich Angaben in Stück Ballastgewichte à 10 kg.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe Seiten 20 – 23)**


Beispiel: l2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden  
L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite an den Gerüststützen befestigt werden

r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe auch Kapitel 9 Ballastierung auf Seiten 20 – 23)

# GERÜSTTYPEN MIT GERÜSTSTÜTZEN, 5 M

Beim **Aufbau im Freien** ist die Höhenbeschränkung zu beachten!


## Gerüsttypen 1402146 – 1402151

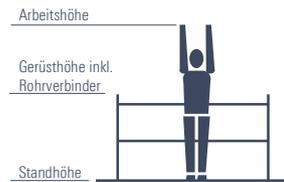


1402146



1402147

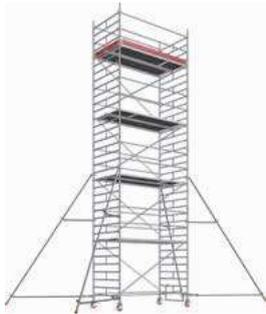


1402148

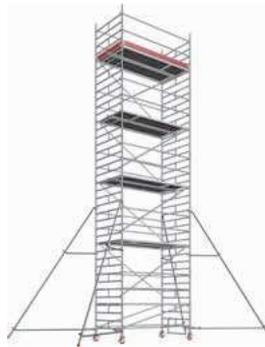

1402149



1402150

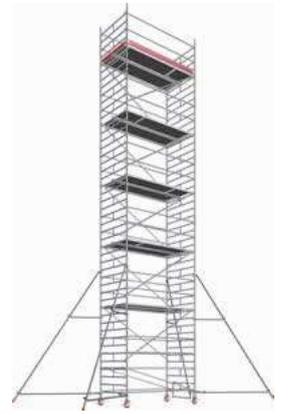

1402151

Gerüsttyp	1402146	1402147	1402148	1402149	1402150	1402151
Arbeitshöhe [m]	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20	13,20
Gerüsthöhe [m]	7,43	8,43	9,43	10,43	11,43	12,43
Standhöhe [m]	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	417,8	494,3	509,4	585,9	601,0	677,5
<b>Ballastierung</b>						
<b>In geschlossenen Räumen</b>						
Aufbau mittig	0	0	0	0	0	0
Aufbau seitlich	0	0	LO R2	LO R2	LO R2	LO R2
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	0	0	0	0	0
<b>Im Freien</b>						
Aufbau mittig	0	0	X	X	X	X
Aufbau seitlich	LO R10	LO R12	X	X	X	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	0	X	X	X	X

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig/nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich Angaben in Stück Ballastgewichte à 10 kg.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe Seiten 20 – 23)**

Beispiel: l2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden  
L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite an den Gerüststützen befestigt werden

r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe auch Kapitel 9 Ballastierung auf Seiten 20 – 23)

## 5. AUFBAUFOLGE Sicherheitsaufbau P2

Die allgemeinen Aufbau- und Verwendungshinweise auf den Seiten 4–5 sind zu beachten. Die gezeigten Aufbaubeispiele sind für den Einsatz in geschlossenen Räumen bis zu einer max. Standhöhe von 12m sowie im Freien bis zu einer max. Standhöhe von 8m vorgesehen. Die Einrastklauen aller Teile sind von oben her in die Standleitern einzurasten. Das Gerüst ist nach dem Grundaufbau lotrecht auszurichten. Dies geschieht über die Gewindespindeln der Lenkrollen 1.




**Die Lenkrollen sind beim Auf-, Um- oder Abbau, bzw. während sich Personen auf dem Gerüst befinden, zu arretieren.**

Keile im System sind bis zum Prellschlag festzuschlagen. Schraubkupplungen sind generell fest anzuziehen (50 Nm).

Auf der obersten Gerüstebene kann anstelle zweier Geländer auch ein Doppelgeländer 15 bzw. ein FG-Träger 16 montiert werden. Bitte beachten Sie in diesem Fall, dass für die Montage und die Demontage zwei zusätzliche Geländer vorhanden sein müssen, um den kollektiven Seitenschutz zu gewährleisten. Diese können nach dem Einsetzen des Doppelgeländers bzw. des FG-Trägers wieder entfernt werden.


Die Positionsnummern der Einzelteile beziehen sich auf die Einzelteilliste auf den Seiten 27 – 30.

### Grundaufbau Gerüsttyp 1402101

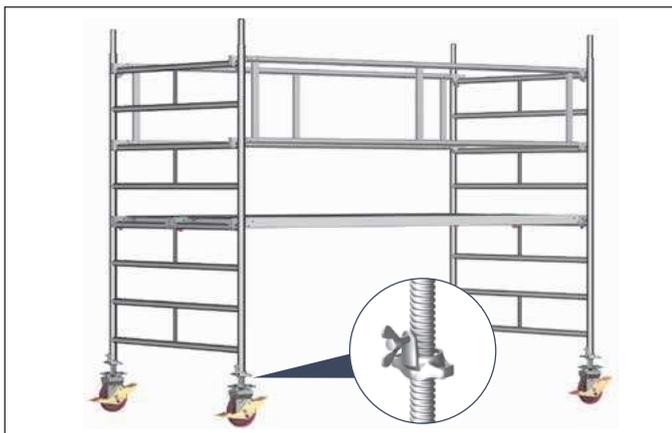

1. Die Lenkrollen 1 werden in die 2,00-m-Standleitern 17 eingesteckt und durch Festdrehen der Flügelschrauben an den Spindelmuttern gegen Herausfallen gesichert.
2. Die beiden Standleitern 17 mit zwei Doppelgeländern 15 verbinden. Die Durchstiegsbrücke 24 und die Belagbrücke 25 in die vierte Sprosse von unten der 2,00-m-Standleitern 17 einhängen.

### Grundaufbau Gerüsttypen 1402106, 1402108 und 1402110

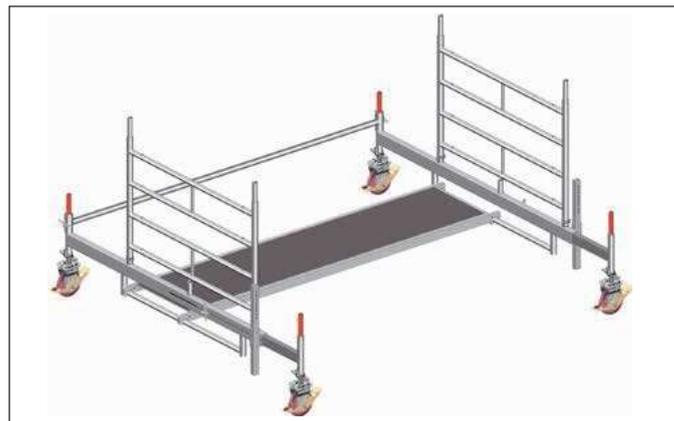


1. Die Lenkrollen 1 in die Fahrbalken 6/7 einstecken und durch Festdrehen der Flügelschrauben an den Spindelmuttern gegen Herausfallen sichern.
2. Die Fahrbalken 6/7 sind mit einem Basisrohr 8/Basisstrebe 9 und einer Belagbrücke 25 zu verbinden.
3. Zwei 1,00-m-Standleitern 18 auf die Fahrbalken aufstecken und mit Federsteckern 13 sichern.

Der weitere Aufbau erfolgt gem. S. 13 „Aufbau der Zwischenbühnen“.

## Grundaufbau

Gerüsttypen 1402107, 1402109, 1402111, 1402307, 1402309 und 1402311

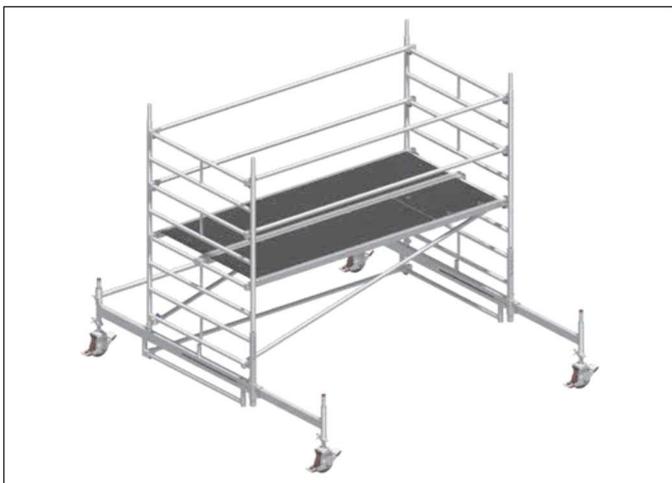

1. Die Lenkrollen 1 in die Fahrbalken 6/7 einstecken und durch Festdrehen der Flügelschrauben an den Spindelmuttern gegen Herausfallen sichern.
2. Die Fahrbalken 6/7 sind mit einem Basisrohr 8, Basisstrebe 9 und einem Geländer 14 am Bügel des Fahrbalkens miteinander zu verbinden.
3. Eine 2,00-m-Standleiter 17 auf den Fahrbalken 6/7 aufstecken und mit Federsteckern 13 sichern. Zwei Geländer 14 an der obersten Sprosse einhängen und mit einer zweiten 2,00-m-Standleiter 17 verbinden. Anschließend die zweite 2,00-m-Standleiter 17 auf den Fahrbalken aufstecken und mit Federsteckern 13 sichern. (Evtl. im Bestand befindliche Doppelgeländer müssen als Seitenschutz der ersten Ebene eingebaut werden. Die zuvor als vorlaufender Seitenschutz eingebauten Geländer werden nach Montage der Doppelgeländer wieder demontiert.)
4. Zwei Diagonalen 20, Belagbrücke 25 und Durchstiegsbrücke 24 montieren. **Dabei muss beachtet werden, dass eine Diagonale in Richtung der Durchstiegsklappe eingebaut wird, die zweite Diagonale auf der Seite der Belagbrücke wird gleichlaufend jedoch mit der Einrastklau von unten in die Sprossen eingerastet.** Die beiden Diagonalen können auch wahlweise gegenläufig (über Kreuz) eingebaut werden (ohne Abb.).
5. Auf die nächste Ebene aufsteigen und zusätzliche Geländer 14 an der zweiten Sprosse über der Standfläche montieren.

Der weitere Aufbau erfolgt gem. S. 13 „Aufbau der Zwischenbühnen“.

## Grundaufbau

Gerüsttypen 1402102, 1402104, 1402122, 1402124, 1402126, 1402128, 1402130, 1402146, 1402148, 1402150, 1402302 und 1402304



1. Die Lenkrollen 1 werden in die 1,00-m-Standleitern 18 eingesteckt und durch Festdrehen der Flügelschrauben an den Spindelmuttern gegen Herausfallen gesichert.
2. Weitere 2,00-m-Standleitern 17 aufstecken. Die beiden Fahrgerüst-seitenteile an den obersten Sprossen und an den untersten Sprossen jeweils mit zwei Geländern 14 verbinden. (Empfehlung: Aufbau durch 2 Personen oder mit Hilfe der Montagehaken 26)
3. Zwei Diagonalen 19 überkreuz einbauen. Anschließend eine Durchstiegsbrücke 24 einhängen.
4. Um den Maximalabstand zur ersten Sprosse einzuhalten, muss ein Aufstiegsbügel 10 an der Aufstiegsseite des Fahrgerüsts montiert werden.
5. Auf die nächste Ebene aufsteigen und zusätzliche Geländer 14 an der zweiten Sprosse über der Standfläche montieren.

Der weitere Aufbau erfolgt für den Typ 1402102 gem. S. 14 „Abschluss der Arbeitsbühne“, für die restlichen genannten Typen gem. S. 13 „Aufbau der Zwischenbühnen“.

## Grundaufbau

Gerüsttypen 1402103, 1402105, 1402123, 1402125, 1402127, 1402129, 1402131, 1402147, 1402149, 402151, 1402303 und 1402305



1. Die Lenkrollen **1** werden in die 2,00-m-Standleitern **17** eingesteckt und durch Festdrehen der Flügelschrauben an den Spindelmuttern gegen Herausfallen gesichert.
2. Die beiden Fahrgerüstseitenteile an den obersten Sprossen und an den untersten Sprossen jeweils mit zwei Geländern **14** verbinden.
3. **Zwei Diagonalen **20**, Belagbrücke **25** und Durchstiegsbrücke **24** montieren. Dabei muss beachtet werden, dass eine Diagonale in Richtung der Durchstiegsklappe eingebaut wird, die zweite Diagonale auf der Seite der Belagbrücke wird gleichlaufend jedoch mit der Einrastklau von unten in die Sprossen eingerastet.**  
Die beiden Diagonalen können wahlweise auch gegenläufig (über Kreuz) eingebaut werden (ohne Abb.).
4. Um den Maximalabstand zur ersten Sprosse einzuhalten, muss ein Aufstiegsbügel **10** an der Aufstiegsseite des Fahrgerüsts montiert werden.
5. Auf die nächste Ebene aufsteigen und zusätzliche Geländer **14** an der zweiten Sprosse über der Standfläche montieren. (Evtl. im Bestand befindliche Doppelgeländer **15** müssen als Seitenschutz der ersten Ebene eingebaut werden. Die zuvor als vorlaufender Seitenschutz eingebauten Geländer werden nach Montage der Doppelgeländer wieder demontiert.)


Der weitere Aufbau erfolgt gemäß „Aufbau der Zwischenbühnen“ (s. r.).

## Aufbau der Zwischenbühnen


### Alle Gerüsttypen



Die folgenden Aufbauschnitte 1 bis 5 wiederholen sich je nach Aufbauhöhe mehrmals.

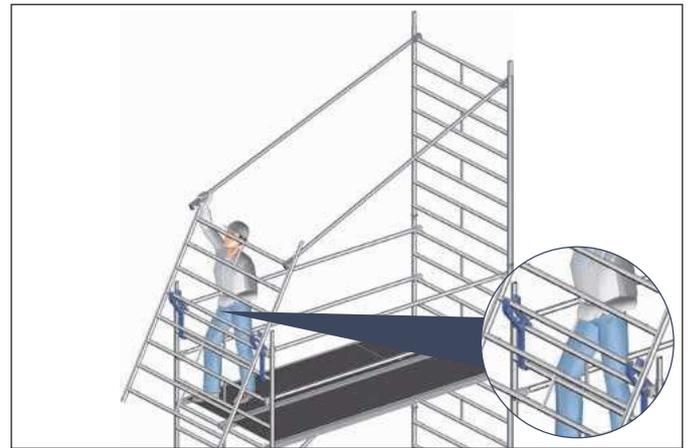


1. Erste 2,00-m-Standleiter **17** aufstecken und durch Federstecker **13** sichern.
2. Anbringen der Uni Montagehaken **26** und Positionierung der zweiten Standleiter **17** zur Montage der Geländer **14**.

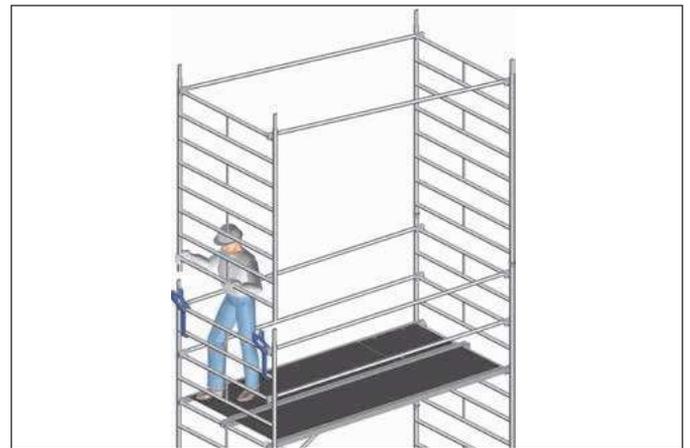

3. Standleiter mit Geländer nach oben schwenken, aufstecken und mit Federsteckern **13** sichern.




4. Diagonalen 21 und Durchstiegsbrücke 24 einsetzen. Die Diagonalen müssen auf beiden Seiten turmartig (Zick-zack-Form) eingebaut werden.

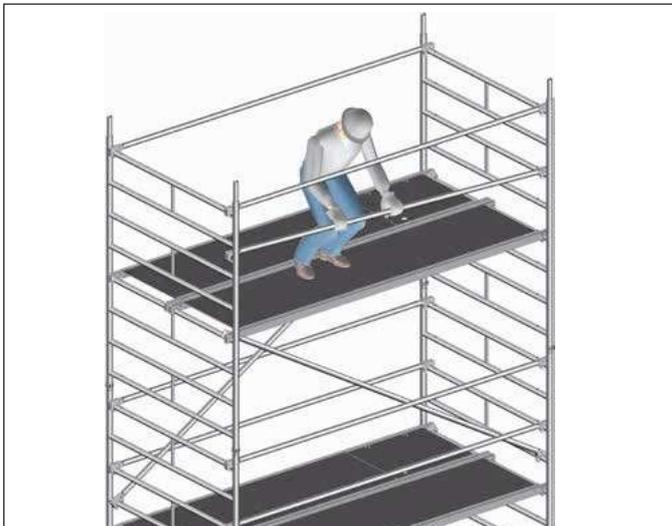

5. Auf die nächste Ebene aufsteigen und zusätzliche Geländer 14 an der zweiten Sprosse über der Standfläche montieren.

## Abschluss der Arbeitsbühne Alle Gerüsttypen

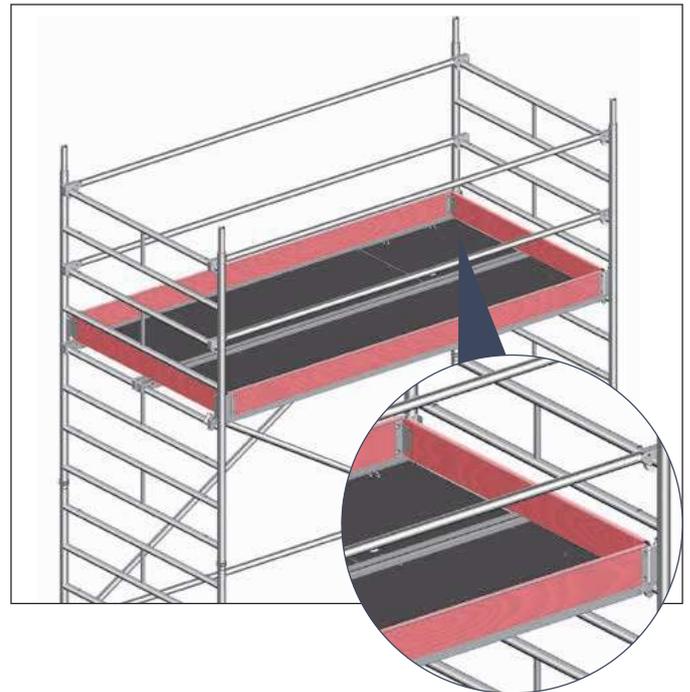

1. Zum Abschluss der Arbeitsbühne müssen Bordbretter mit Klaue 27 und Stirnbordbretter 28 angebracht werden.



Sollte eine Zwischenbühne ebenfalls als Arbeitsbühne benutzt werden, müssen hier ebenfalls Bordbretter angebracht werden.


## Betätigen der Lenkrollen



Die Lenkrollen sind im Aufbau und Arbeitszustand durch Drücken des mit Stop gekennzeichneten Bremshebels festzustellen.

In gebremstem Zustand muss der mit Stop gekennzeichnete Hebel unten sein. Zum Verschieben werden die Rollen durch Drücken des gegenüberliegenden Hebels gelöst.


## Verstellen des Fahrbalkens

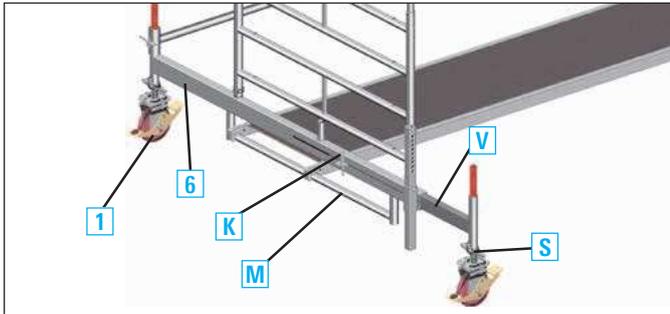


Der verstellbare Fahrbalken 6 ermöglicht das Arbeiten in mittlerer Stellung und an der Wand ohne eine Demontage des Gerüsts. Er kann im aufgebauten Zustand ein- und ausgeschoben werden. Es ist zu beachten, dass vor dem Verstellen auf jeden Fall die in der Ballastierungstabelle angegebenen Ballastgewichte an der richtigen Stelle angebracht sind (siehe Seiten 8 – 10). Zum Verstellen im aufgebauten Zustand wird die am Fahrbalken 6 angebrachte Mittelstütze M so weit wie möglich abgelassen und gesichert. Die Lenkrollen 1 werden an den Schiebeteilen durch Drehen der Spindel S so weit entlastet, dass sich das Verstellteil V nach Lösen des Klemmkeils K verstellen lässt. Nach dem Verstellen ist der Klemmkeil K festzusetzen, die Lenkrolle 1 durch Ausdrehen der Spindel wieder zu belasten und die Mittelstütze M hochzusetzen und zu sichern.

## Maximale Ausspindelung der verschiedenen Typen


### Aufbau mit 1323.320

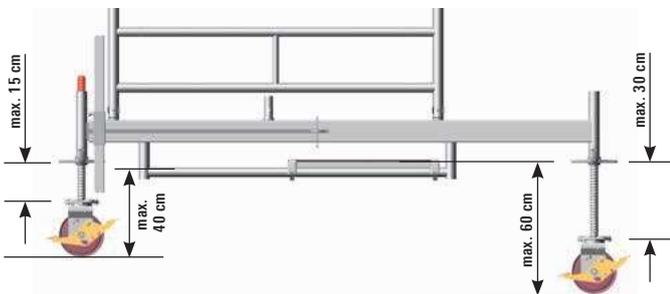

### Aufbau direkt auf Rollen mit Aufstiegsbügel

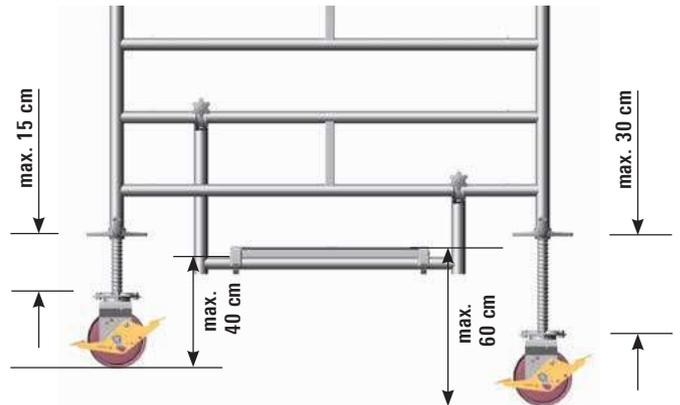

### Aufbau direkt auf Rollen


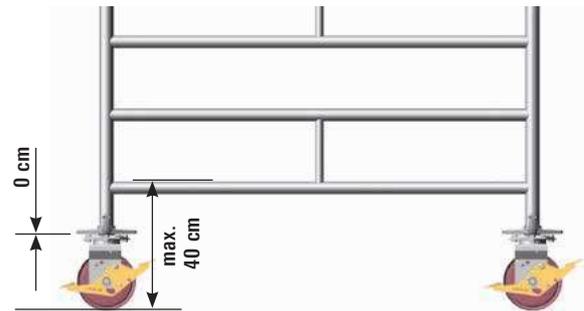


## 6. ABBAUFOLGE

Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau (siehe Seiten 11 – 15).


**Beim Abbau sind die jeweiligen Aussteifungselemente wie Diagonalen, Geländer oder Durchstiegsbrücken erst zu entfernen, wenn die darüberliegenden Standleitern abgebaut sind.**

Zum Ausheben der einzelnen Teile werden die Schließbügel der Einrastklauen durch Drücken geöffnet.

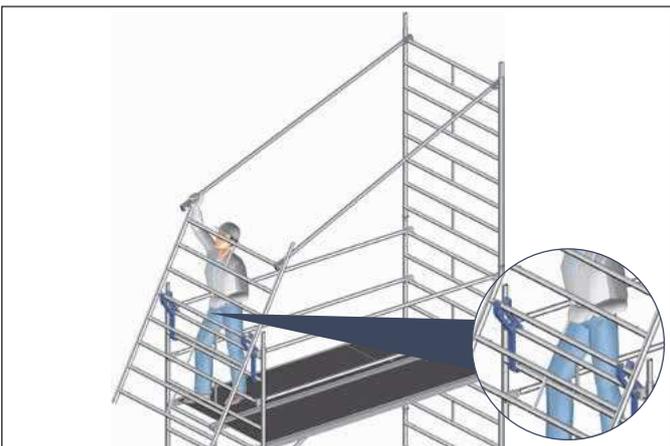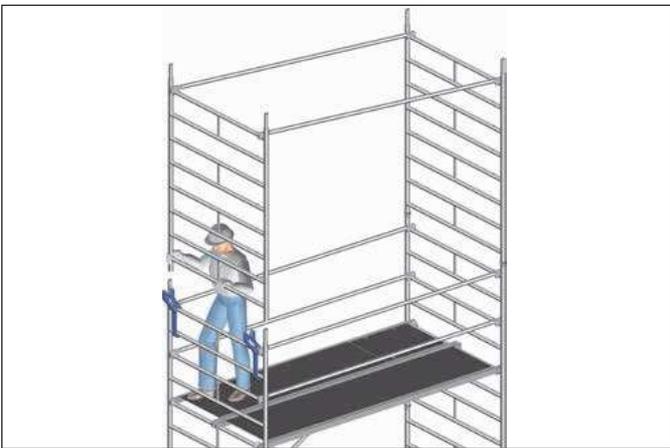

Beim Abbau einer Zwischen- oder Arbeitsbühne werden die obersten Geländer erst von der darunterliegenden Ebene aus demontiert. Dies geschieht mithilfe eines auf Kniehöhe eingebauten Geländers.

Es wird auf die 2. Sprosse von oben aufgelegt und wirkt als Hebel zum Öffnen der Einrastklaue (siehe Detail).

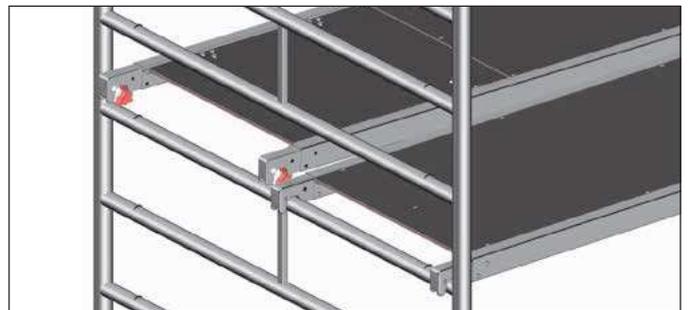

Die **roten/orangen** Schließbügel der Böden ermöglichen durch ihre speziell dafür gestaltete Geometrie den mühelosen Ein- und Ausbau durch eine Person; sie sind zuerst zu lösen und der Belag mit den geöffneten Bügeln auf die Sprosse aufzulegen, dann erst werden die gegenüberliegenden Bügel gelöst und der Belag ausgehoben.

## 7. AUFSTIEG ÜBER EINHÄNGELEITER

Für einen komfortableren Aufstieg können die Typen 1402102–1402111/1402122–1402131/1402146–1402151 problemlos mit der Stufeneinhängeleiter 34 ausgestattet werden.

Die Leiter wird dazu einfach mittels der Einrastklauen am oberen Ende der Leiter im Bereich der Duchstiegeklappe in die 8. Sprosse der Standleiter (Bodenhöhe) eingerastet und auf dem darunterliegenden Boden aufgestellt.

Bei der Ausstattung von Typen mit Fahrbalken gilt es zu beachten, dass in der Ebene des Fahrbalkens die Stufeneinhängeleiter 34 mit dem dafür vorgesehenen Leiternstützen-Set 35 ausgestattet wird, um den Auftrittswinkel der Stufen einzuhalten.



## 8. TEILELISTE

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	1402101	1402102	1402103	1402104	1402105	1402106	1402107	1402108	1402109	1402110	1402111
Geländer 2,85 m	1205.285	0	6	10	10	14	12	17	16	21	20	25
Doppelgeländer 2,85 m	1206.285	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diagonale 3,35 m	1208.285	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Diagonale 2,95 m	1208.295	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Basisrohr 2,85 m	1211.285	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Stirnbordbrett 1,44 m	1238.144	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 2,85 m mit Klaue	1239.285	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbrücke 2,85 m	1241.285	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Durchstiegsbrücke 2,85 m	1242.285	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Federstecker 11 mm	1250.000	0	4	4	8	8	16	16	20	20	24	24
Lenkrolle 700 – 7 kN	1259.200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Standleiter 150 / 4 – 1,00 m	1299.004	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Standleiter 150 / 8 – 2,00 m	1299.008	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Fahrbalken mit Bügel verst.	1323.320	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
Aufstiegsbügel 0,90 m	1344.003	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0
Uni Montagehaken	1300.001	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ballast	1249.000	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe Seiten 8 – 10										

### Aufbauvarianten mit Gerüststütze, ausziehbar: 1402122 – 1402131; mit Gerüststütze 5 m: 1402146 – 1402151

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	1402122	1402123	1402124	1402125	1402126	1402127	1402128	1402129	1402130	1402131	1402146	1402147	1402148	1402149	1402150	1402151
Geländer 2,85 m	1205.285	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26	14	18	18	22	22	26
Diagonale 3,35 m	1208.285	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	6	6	8	8	10	10
Diagonale 2,95 m	1208.295	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Stirnbordbrett 1,44 m	1238.144	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 2,85 m mit Klaue	1239.285	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbrücke 2,85 m	1241.285	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	3	4	4	5	5	6
Durchstiegsbrücke 2,85 m	1242.285	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	3	4	4	5	5	6
Alu-Gerüststütze ausziehbar	1248.260	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
FG-Verdrehsicherung	1248.261	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Gerüststütze 5 m	1248.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
Federstecker 11 mm	1250.000	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	12	12	16	16	20	20
Lenkrolle 700 – 7 kN	1259.201	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Standleiter 150 / 4 – 1,00 m	1299.004	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Standleiter 150 / 8 – 2,00 m	1299.008	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	6	8	8	10	10	12
Aufstiegsbügel 0,90 m	1344.003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Uni Montagehaken	1300.001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ballast	1249.000	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe Seiten 8 – 10															

## Mehrbedarf für Sonderaufbau mit Konsolbelagflächen

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	1 Konsolbelagfläche	2 Konsolbelagflächen
Stirnbordbrett 0,75 m	1238.075	2	4
Belagbrücke 2,85 m	1241.285	1	2
Federstecker	1250.000	4	8
Standleiter 75 / 4	1297.004	2	4
Zwischenbelag	1339.285	1	2
Konsole 0,75 m	1341.075	4	4



Die Gerüsttypen, die mit Konsolbelagflächen erweitert werden dürfen, sind den Seiten 8–10 (Ballastierung) zu entnehmen. Beim Einsatz von Konsolen darf das Gerüst nur auf einer Arbeitsebene mit  $1,5 \text{ kN/m}^2$  (Gerüstgruppe 2) belastet werden. Es dürfen max. 2 Konsolbelagflächen angebaut werden. Beim Anbau von Konsolbelagflächen darf nicht ausgespindelt werden. Die jeweilige Arbeitsebene ist mit vollständigem Seitenschutz auszustatten.

## 9. BALLASTIERUNG

### Anbringen der Ballastgewichte




#### Aufbau mittig:

Typen:

1402101 – 1402105




Typen:

1402106 – 1402111


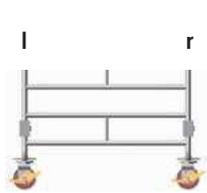
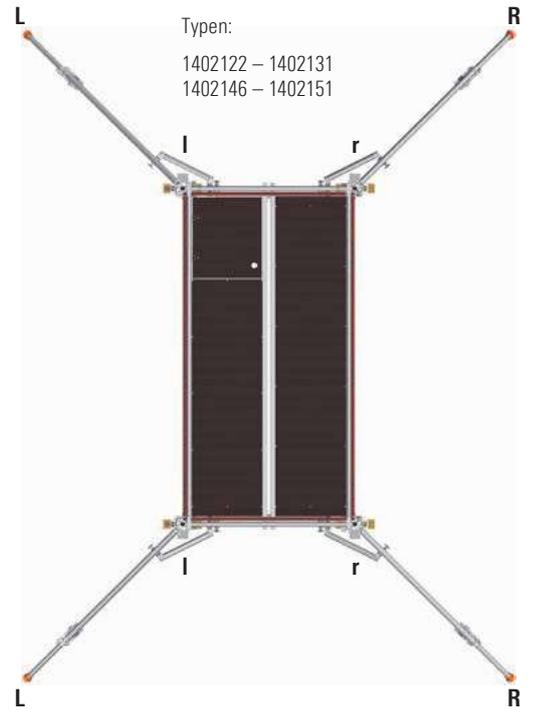
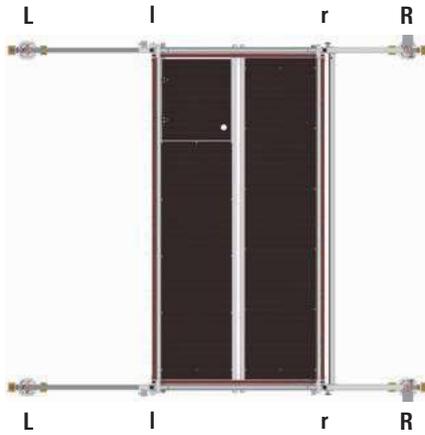


## Aufbau seitlich:

Typen:  
1402106 – 1402111

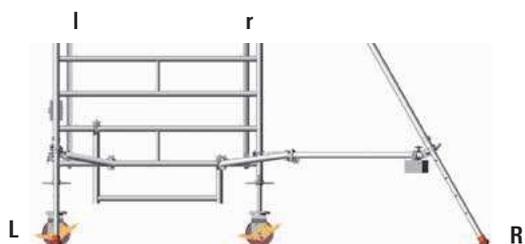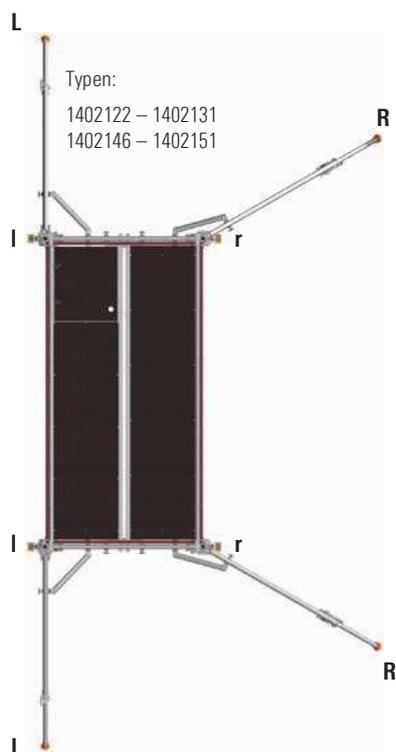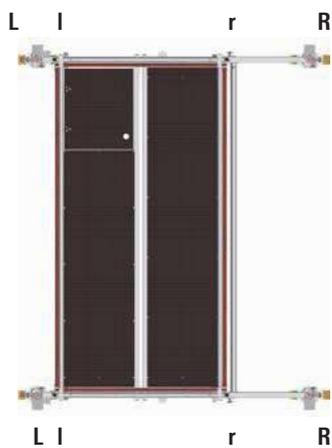

Aufbau mittig mit Konsolen:

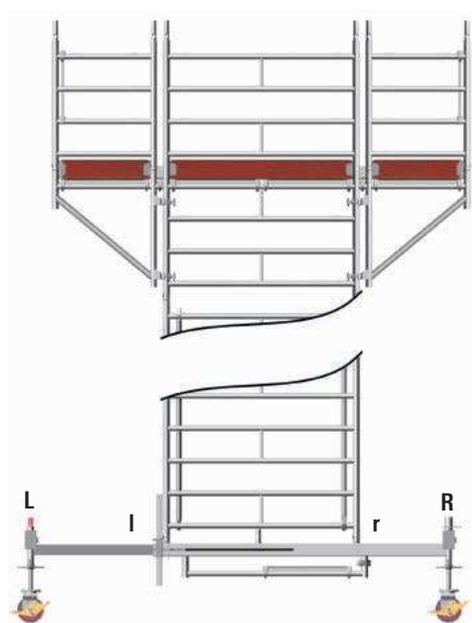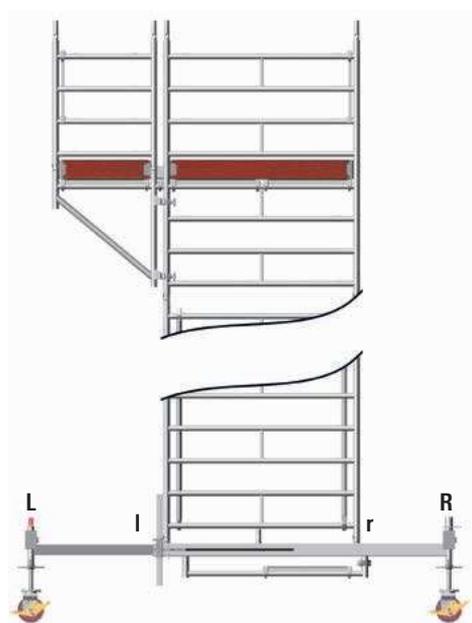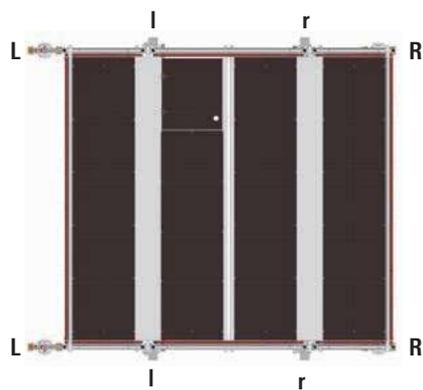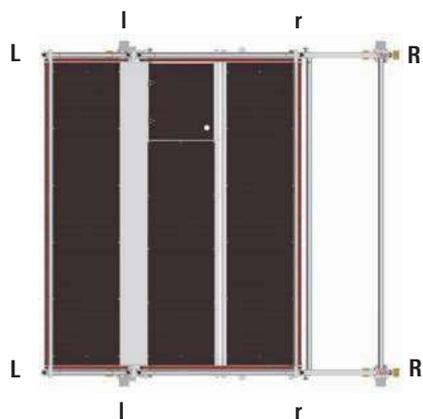

## Aufbaubeispiel Typ 1402104

Aufbau in geschlossenen Räumen in mittiger Stellung  
Ballast: s. Seite 8



<b>Gerüsttyp</b>	1402104
Arbeitshöhe [m]	6,20
Gerüsthöhe [m]	5,43
Standhöhe [m]	4,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	278,7
<b>Ballastierung</b>	
<b>In geschlossenen Räumen</b>	
Aufbau mittig	I1 r1
Aufbau seitlich	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X
Aufbau mittig mit 1 Konsole	I0 r12
Aufbau mittig mit 2 Konsolen	I5 r5
<b>Im Freien</b>	
Aufbau mittig	I11 r11
Aufbau seitlich	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X
Aufbau mittig mit 1 Konsole	I6 r28
Aufbau mittig mit 2 Konsolen	X

## 10. GERÜSTSTÜTZEN-ANBAU

Vor Aufbau Seiten 11 – 15 „Grundaufbau für Fahrgerüsttypen ohne Fahrbalken“ beachten. Bei dieser Aufbauform entfallen die festen und verstellbaren Fahrbalken. Sie werden durch Gerüststützen, ausziehbar oder Gerüststützen, 5,00 m ersetzt.



An jedem Holm der Standleiter 17 ist eine Gerüststütze 31/32 wie folgt anzubringen.

Die obere Halbkupplung der Gerüststütze 31/32 wird in entsprechender Höhe an der Standleiter 17 positioniert, vor dem endgültigen Festziehen der Sterngriffe erfolgt die Positionierung des Querrohres mittels der Halbkupplung ebenfalls in entsprechender Höhe an der Standleiter 17. Nach der Ausrichtung der Gerüststützen in der richtigen Stellung (wandseitig oder freistehend) sowie unter Beachtung von einem festen Aufstand auf dem Boden sind die Halbkupplungen mittels der Sterngriffe fest anzuziehen.

Es muss gewährleistet sein, dass an der Gerüststütze ausziehbar die Federstecker in den teleskopierbaren Teilen sicher einrasten.

Die Ausrichtung der Gerüststützen ist wie folgt einzustellen:

### Freistehender Aufbau:

jeweils ca. 60° zur Gerüstlängsseite (Bild links).

### Wandseitiger Aufbau:

Wandseitig ca. 90° zur Gerüststirnseite

Wandabgewandte Seite ca. 60° zur Gerüstlängsseite (Bild rechts).

Die genannten Winkelmaße können nach Anbau der Gerüststützen anhand der Längenmaße „Abstand L“ überprüft werden.


Um sicherzustellen, dass sich die Position der Gerüststützen, z.B. durch unbeabsichtigtes Verdrehen, nicht verändern kann, ist nun die FG-Verdrehsicherung 33 an die Gerüststütze 31/32 anzubringen.

Die FG-Verdrehsicherung 33 wird zwischen der Standleiter und der Gerüststütze 31/32 so positioniert, dass eine Halbkupplung am Querrohr der Gerüststütze und die zweite Halbkupplung an der Sprosse der Standleiter befestigt wird. Nach der Positionierung sind die Halbkupplungen mittels der Sterngriffe fest anzuziehen.


Bei Verfahren der fahrbaren Arbeitsbühne ist die Gerüststütze max. 2 cm vom Boden anzuheben.

Die entsprechende Ballastierung der einzelnen Typen kann der Tabelle Ballastierung (s. Seiten 9–10) entnommen werden. Bei Arbeiten, die an einer tragfähigen Wand ausgeführt werden, können auf beiden Seiten des Gerüsts Wandabstützungen montiert werden, welche die Ballastierung entsprechend der Tabelle Ballastierung (s. Seiten 9–10) reduzieren können.

### Freistehender Aufbau

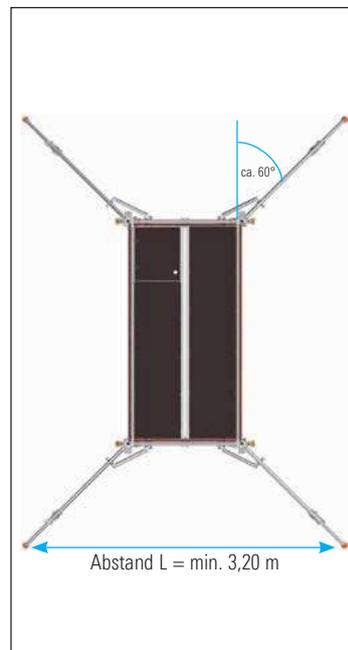

### Wandseitiger Aufbau

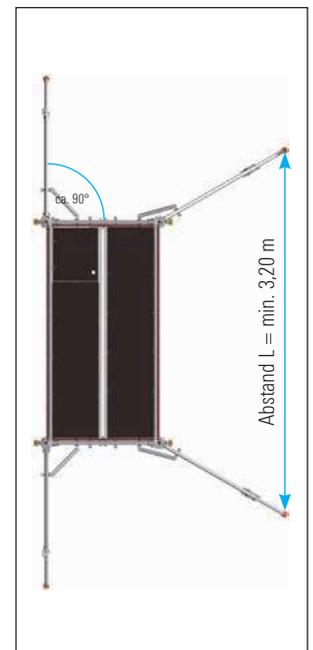

## 11. WANDABSTÜTZUNG (auf Druck) VERANKERUNG (auf Druck und Zug)




Für Arbeiten, die an einer tragfähigen Wand ausgeführt werden, kann die Ballastierung entsprechend der Tabelle **Ballastierung** (siehe Seiten 8–10) reduziert werden. In diesem Fall sind auf beiden Seiten des Gerüsts Wandabstützungen oder Verankerungen einzubauen.

Dazu wird das Uni-Abstandsrohr 22 verwendet und mit je zwei Kupplungen 23 an der Standleiter 17/18 befestigt.


Um eine Abstützung zu erzielen, wird der Gummifuß an der Wand angelegt (s. Detail A). Um eine Verankerung zu erzielen, wird das Uni-Abstandsrohr um 180° gedreht verwendet und in eine zuvor in der Wand angebrachte Augenschraube eingehängt (s. Detail B).

Die Fahrbalken sind so einzubauen, dass sie an der wandabgewandten Seite auskragen.

Die Wandabstützungen/Verankerungen sind in Höhe der obersten Arbeitsbühne oder höchstens 1 m tiefer anzubringen.

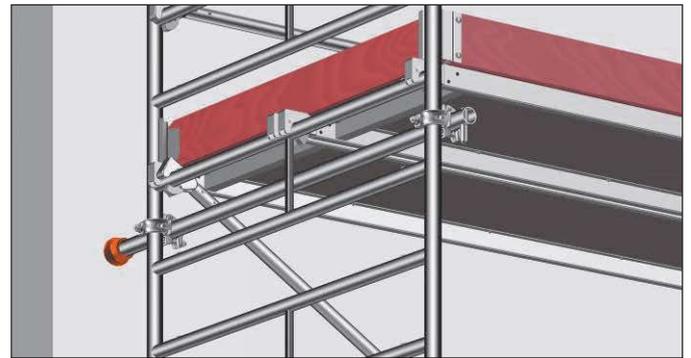

Detail A

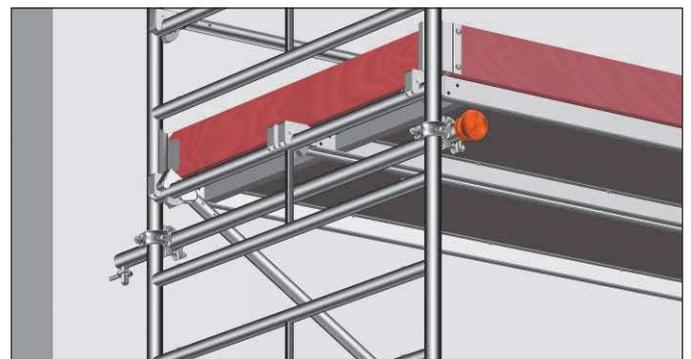


Detail B

## 12. AUFBAU MIT KONSOLEN

Welche Gerüsttypen mit Konsolen erweitert werden dürfen, ist der Tabelle der Gerüsttypen auf den Seiten 8–10 zu entnehmen.

Bei Einsatz von Konsolen gilt es, zusätzlich Folgendes zu beachten:


- Das Gerüst darf nur auf einer Arbeitsebene mit  $1,5 \text{ kN/m}^2$  (Gerüstgruppe 2) belastet werden.
- Aufgrund der Stabilität ist auf eine Ausspindelung bei Aufbau mit Konsolen zu verzichten.
- Die jeweilige Arbeitsbühne ist mit vollständigem Seitenschutz auszustatten.
- Die Standleitern sind in mittiger Stellung aufzubauen.
- Die entsprechenden Ballastgewichte (s. Ballastierungstabellen Seiten 8–10) sind vor dem Anbau der Konsolen anzubringen.
- Es dürfen maximal 2 Konsolbelagflächen an ein Gerüst angebaut werden. Die Konsolbelagflächen können einseitig, beide auf einer Seite oder beidseitig eingesetzt werden.
- Die Konsolbelagflächen können überall dort eingebaut werden, wo im Gerüst auch ein Belag in dieser Höhe liegt.

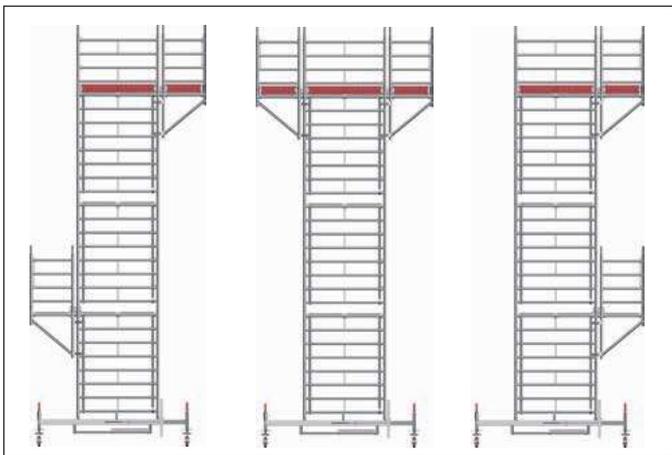

### **WARNUNG**

Bei Nichtbeachtung der Ballastierungstabelle besteht erhöhte Unfallgefahr durch Kippen bei einseitiger Belastung.

1. Gerüstaufbau bis zur benötigten Höhe nach der bereits beschriebenen Aufbaufolge (S. 11 ff).
2. Vor Anbau der Konsolen werden der Seitenschutz auf 0,50 m Höhe und die Bordbretter an dieser Stelle demontiert.
3. In der Höhe des Durchstiegs werden pro Seite 2 Konsolen mit den Kupplungen so angeschraubt, dass die Sprossen der Alu-Konsolen 0,75 m in gleicher Höhe mit den Standleitersprossen sind.
4. Nun wird der Belag in die Konsolensprossen eingehängt.

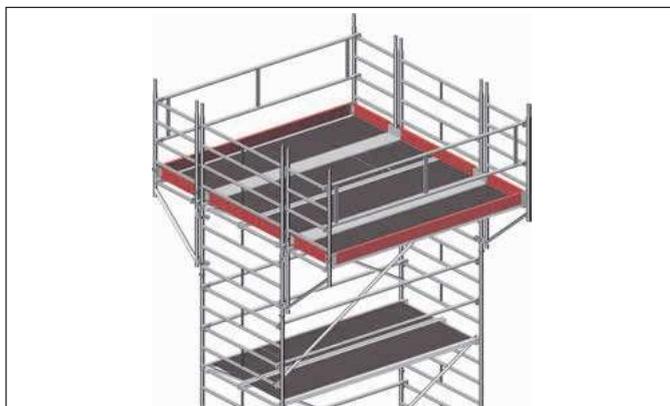

5. Auf die Konsole 0,75 m wird je eine 1,00-m-Standleiter aufgesteckt, an denen dann der zuvor demontierte Seitenschutz auf 1 m Höhe montiert wird. Anschließend kann das noch am Gerüst verbliebene Geländer auf der Höhe von 0,50 m eingebaut werden.
6. Der Zwischenbelag 2,85 m wird zwischen den Belag und der Durchstiegsbrücke eingelegt und in die Konsolensprossen 0,75 m eingerastet.
7. Fertigstellen des vorschriftsmäßigen Seitenschutzes je nach Gerüsttyp durch Einbau der Bordbretter 2,85 m. Diese zwischen die Standleitern auf der Konsole einstellen und durch Einfügen von Stirnbordbrettern sichern.
8. Für den Anbau einer zweiten Konsolbelagfläche werden die Schritte 2–7 wiederholt.

### **Abbau**

Der Abbau der Konsolen geschieht in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau. Nach Abbau der Konsolen kann das gesamte Gerüst wie unter Abbaufolge (s. Seite 16) demontiert werden.

## 13. EINZELTEILE DES SYSTEMS

1



### 1259.201 Lenkrolle 700

Kunststoffrad, Ø 200 mm.  
Mit Fußspindel,  
Verstellbereich 0,30–0,60 m,  
Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit  
Doppelbremshebel und Lastzentrierung  
in gebremstem Zustand.  
Zulässige Belastung: 7,0 kN (≈ 700 kg).

*Funktionstüchtiger Vorgängerartikel  
1259.200 (o. Abb.) kann weiterhin  
verwendet werden.*

2



### 1259.202 Lenkrolle 700 mit Polyurethan-Belag

Kunststoffrad, Ø 200 mm.  
Mit Fußspindel,  
Verstellbereich 0,30–0,60 m,  
Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit  
Doppelbremshebel und Lastzentrierung  
in gebremstem Zustand.  
Zulässige Belastung: 7,0 kN (≈ 700 kg).

*Funktionstüchtiger Vorgängerartikel  
1268.200 (o. Abb.) kann weiterhin  
verwendet werden.*

3



### 1260.201 Lenkrolle 1000

Kunststoffrad, Ø 200 mm aus  
Polyamid. Mit Fußspindel,  
Verstellbereich 0,30 – 0,60 m,  
Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit  
Doppelbremshebel und Lastzentrierung  
in gebremstem Zustand.  
Zulässige Belastung: 10 kN (≈ 1.000 kg).

*Funktionstüchtiger Vorgängerartikel  
1260.200 (o. Abb.) kann weiterhin  
verwendet werden.*

4



### 1260.202 Lenkrolle 1000 mit elektrisch leitfähigem Polyurethan-Belag

Kunststoffrad, Ø 200 mm aus  
Polyamid mit Laufbelag aus  
elektrisch leitfähigem Polyurethan.  
Mit Fußspindel, Verstellbereich  
0,30 – 0,60 m, Spindelmutter  
mit Feststeller, Rolle mit Doppel-  
bremshebel und Lastzentrierung  
in gebremstem Zustand. Zulässige  
Belastung 10 kN (≈ 1.000 kg).

Spezialrolle für empfindliche Böden  
und durch elektrische Leitfähigkeit  
einsetzbar in explosionsgeschützten  
oder in ESD-gefährdeten Bereichen,  
elektrischer Ableitwiderstand nach  
DIN EN 12526 < 104 Ω

5



### 1300.150 Lenkrolle D=150 mit Spindel 250

Kunststoffrad, Ø 150 mm, mit  
Fußspindel, Verstellbereich 0 – 0,20 m,  
Spindelmutter mit Feststeller,  
Rolle mit Doppelbremshebel und  
Lastzentrierung im gebremsten  
Zustand.  
Zulässige Belastung: 7 kN (≈ 700 kg).

6



### 1323.320 Fahrbalken mit Bügel, 3,20 m, verstellbar

Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt.  
Zur Basisverbreiterung für Gerüste bis  
11,6 m Standhöhe.

Breite max. 3,20 m, min. 2,30 m,  
Gew. 42,5 kg.

7



### 1338.320 Fahrbalken mit 2 Rohr- verbindern, 3,20 m, verstellbar

Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt.  
Zur Basisverbreiterung für  
fahrbare Sonderaufbauten.

Breite max. 3,20 m, min. 2,30 m,  
Gew. 42,6 kg.

8



**1211.285 Basisrohr 2,85 m**  
Stahlrohr, feuerverzinkt.  
Länge 2,85 m,  
Gew. 12,2 kg.

9



**1324.285 Basisstrebe 2,85 m**  
mit 2 Halbkupplungen, Stahlrohr  
feuerverzinkt.  
Länge 2,85 m,  
Gew. 9,3 kg.

10



**1344.003 Aufstiegsbügel 0,75 m**  
aus Aluminium.  
Länge 0,75 m,  
Gew. 3,3 kg.

11



**1249.000 Ballast (10 kg)**  
aus Stahl, feuerverzinkt mit  
Halbkupplung.

12



**1337.000 Rohrverbinder, verstellbar**  
für Doppelaufbau, aus Stahl,  
feuerverzinkt. Mit Fahrbalken  
Nr. 1338.320 zu verwenden.  
Gew. 2,1 kg.

13



**1250.000 Federstecker**  
aus Stahl.  
Gew. 0,1 kg.

14




**1205.285 Geländer 2,85 m**  
aus Aluminium.  
Länge 2,85 m,  
Gew. 3,6 kg.

15



**1206.285 Doppelgeländer 2,85 m**  
aus Aluminium.  
Länge 2,85 m, Höhe 0,50 m,  
Gew. 8,0 kg.

16

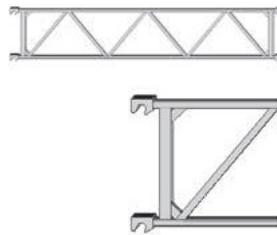


**1207.285 FG-Träger 2,85 m**  
aus Aluminium. Tragelemente im  
Gerüstbaukasten oder doppelter  
Seitenschutz.  
Länge 2,85 m, Höhe 0,50 m,  
Gew. 9,6 kg.

17



**1299.008 Standleiter 150/8**  
aus Aluminium.  
Sprossen mit rutschsicherer  
Riffelung.  
Höhe 2,00 m, reite 1,45 m,  
Gew. 13,5 kg.

18

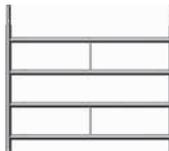

**1299.004 Standleiter 150/4**  
aus Aluminium.  
Sprossen mit rutschsicherer  
Riffelung.  
Höhe 1,00 m, Breite 1,45 m,  
Gew. 7,0 kg.

19



**1208.285 Diagonale 3,35 m**  
aus Aluminium.  
Länge 3,35 m,  
Gew. 4,1 kg.

20



**1208.295 Diagonale 2,95 m**  
aus Aluminium.  
Länge 2,95 m,  
Gew. 3,8 kg.

21



**1347.335 Belagdiagonale 3,35 m**  
Gew. 5,0 kg.

22



**1275.180 Uni-Abstandsrohr**  
Aluminium-Rohr, mit Haken und  
Gummifuß.  
Ø 48,3 mm, Länge 1,80 m,  
Gew. 2,1 kg.

23



**4700.019 / 4700.022**  
**Normalkupplung**  
19 oder 22 mm SW,  
Gew. 1,3 kg.

24



**1242.285 Durchstiegs-  
brücke 2,85 m**  
Aluminium-Rahmen mit Belag  
und Klappe aus Sperrholz  
(BFU 100G) mit Phenolharz-  
beschichtung.  
Länge 2,85 m, Breite 0,68 m,  
Gew. 21,6 kg.

25



**1241.285 Belagbrücke 2,85 m**  
Aluminium-Rahmen mit Belag  
aus Sperrholz (BFU 100G)  
mit Phenolharzbeschichtung.  
Länge 2,85 m, Breite 0,68 m,  
Gew. 20,0 kg.

26




**1300.001 Uni Montagehaken**  
aus Polyethylen,  
Set bestehend aus 2 Stück.  
Gew. 1,2 kg.

27



**1239.285 Bordbrett 2,85 m  
mit Klaue**  
aus Holz.  
Länge 2,86 m, Höhe 0,15 m,  
Gew. 5,6 kg.

28

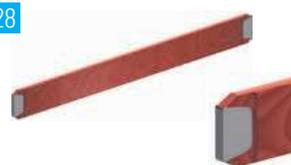

**1238.144 Stirnbordbrett 1,44 m**  
aus Holz.  
Länge 1,44 m, Höhe 0,15 m,  
Gew. 2,9 kg.

**1238.075 Stirnbordbrett 0,75 m**  
aus Holz.  
Länge 0,75 m, Höhe 0,15 m,  
Gew. 1,6 kg.

29



**1341.075**  
**Konsole 0,75 m**  
für Fahrgerüste, aus Aluminium.  
Zur einseitigen oder zweiseitigen  
Verbreiterung der Arbeitsbühne.  
Breite 0,75 m, Höhe 0,90 m,  
Gew. 5,4 kg.

30



**1339.285 Zwischenbelag 2,85 m**  
aus Aluminium.  
Für Konsolbauten.  
Länge 2,85 m, Breite 0,23 m,  
Gew. 10,5 kg.

35



**1314.109 Leiterstützen-Set**  
für Einhängeleiter Art.-Nr. 1314.108

31



**1248.260 Gerüststütze, ausziehbar**  
aus Aluminium.  
Länge 2,60 m,  
Gew. 8,5 kg.

**6344.400**  
**FG Kennzeichnungsblock**



**6344.010 Sichttasche,**  
mit integr. Verbotsschild.



32



**1248.500 Gerüststütze, 5,00 m**  
aus Aluminium.  
Länge 5,00 m,  
Gew. 14,9 kg.

33



**1248.261 FG-Verdrehsicherung**  
aus Aluminium.  
Länge 0,50 m,  
Gew. 2,8 kg.

34



**1314.108 Stufeneinhängeleiter**  
aus Aluminium.  
8 Stufen, mit Einrastklau und  
Rollen am Leiternfuß.

Funktionstüchtiger Vorgänger-  
artikel 1314.008 (o. Abb.) kann  
weiterhin verwendet werden.





**Layher**® 

Mehr möglich. Das Gerüst System.

**Wilhelm Layher GmbH & Co KG**  
Gerüste Tribünen Leitern

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Göglingen-Eibensbach  
Deutschland

Postfach 40  
74361 Göglingen-Eibensbach  
Deutschland  
Telefon (0 71 35) 70-0  
Telefax (0 71 35) 70-2 65  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher.com](http://www.layher.com)

